

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ПЕРЧАТКИ СВАРОЧНЫЕ КЕДР КС-14 PRIME

1. Продукт соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Средство индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени), механических воздействий.
Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477:2001 TYPE B «Перчатки защитные для сварщиков», EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков».
Состав: Материал верха: комбинированный (натуральная кожа, хлопок), подкладка отсутствует.
Тип В: перчатки сварочные - обладают меньшим сопротивлением, но большей гибкостью и подвижностью, степень подвижности руки № 5.

3. Область применения: для TIG сварки.

4. Размер перчаток.

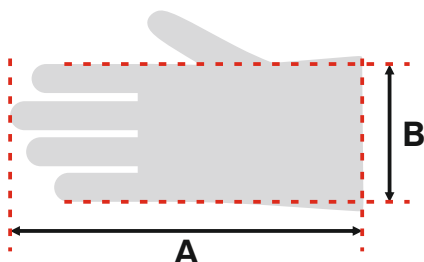

Размер на бирке	S	M	L	XL
Длина (А), см	22,2	22,8	23,3	24
Ширина ладони(В), см	10	10,5	11,0	11,5

5. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103: Мп, Ми, Тр.

6. Транспортировка и хранение.

Транспортирование перчаток в заводской упаковке должно производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$. При транспортировке и погрузке перчатки должны оберегаться от воздействия влаги и прямого солнечного света.

На складах перчатки должны храниться в заводской упаковке. Хранение перчаток должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

Срок хранения 7 лет с даты производства до начала эксплуатации. Рекомендуемая влажность воздуха до 60%.

7. Гарантийные обязательства.

Изделие не имеет гарантийного срока службы.

8. Утилизация.

Можно утилизировать с бытовыми отходами.

9. Ограничение по использованию.

Ограничение по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

10. Меры предосторожности.

Перед использованием перчаток внимательно осмотрите их с целью обнаружения производственных дефектов или повреждений. Не используйте дефектные или поврежденные перчатки. По всем вопросам, связанным с использованием средств индивидуальной защиты «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании по телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47.

Применять строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

ВНИМАНИЕ!

Нельзя использовать перчатки в местах, где есть риск захвата ткани движущимися частями механизмов.
Дата изготовления: дату изготовления смотреть на внутренней бирке изделия.